

Válvula Direcional TN10

Acionamento Manual

Características

- Válvula direcional diretamente operada através de alavanca manual,
- Configuração dos furos conforme DIN 24340 ISO 4401, CETOP RP 121H,
- Comando progressivo,
- 19 tipos de êmbolos standard à sua disposição.



4 WMM 10...10/...



Código de Montagem

V	WMM	10	3X	/		*
3 ligações úteis	-3					
4 ligações úteis	-4					
Simbologia vide abaixo						
Série 3X (30 a 39= medidas de montagem e conexão inalteradas) = 3X						
Demais indicações em texto complementar sem designação = NBR para óleos minerais (HL, HLP) conforme DIN 51524 V = FPM para Éster-Fosfato (HFD-R) Sem designação = sem giclê B08 = giclê Ø 0,8 mm B10 = giclê Ø 1,0 mm B12 = giclê Ø 1,2 mm						


Simbologia

Nota: Cuidado com a multiplicação de pressão em cilindros diferenciais

Dimensionamento

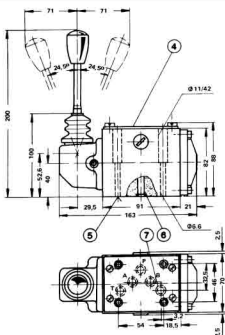

Qualidade de superfície necessária para a contrapeça

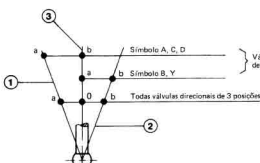

- 1 Posição a.
- 2 Posição b.
- 3 Posição 0, a e b (a e b com válvulas direcionais de 2 posições).
- 4 Placa de identificação.
- 5 Superfície de apoio da válvula.
- 6 R-Ring 13 x 1,5 x 2 na conexão P, T, A e B.
- 7 Poderá ser usada como ligação adicional para tanque, em blocos de comando.

Placa de ligação G67/01
parafusos de fixação da válvula M6 x 50 - DIN 912-10.9, $M_A = 15,5$ Nm, devem ser pedidos separadamente.